



# ガッチリサポート取付けの流れ

サンプル車 ランエボVIII



①.バンパー、フェンダー、タイヤハウスカバーを外します。

②.車両左側(助手席)から見たフェンダー一部

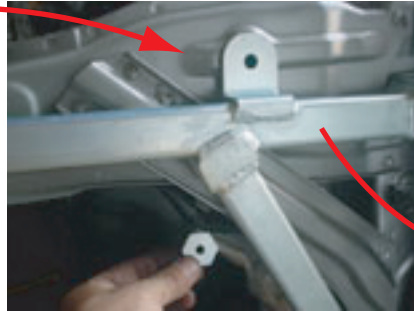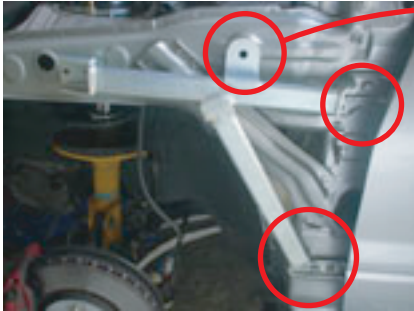

③.ドアヒンジ上下2箇所でガッチリサポートを仮止めします。  
※ドアを取外す必要はありません。

④.付属のステー(小)を、ボディとガッチリサポートの間に挟みます。



⑤.付属のボルトで動かない程度に仮止めします。

⑥.ガッチリサポートの先端部(進行方向)の穴に合わせてドリルで穴を開けます(2箇所)。



⑦.付属のステー(長)を純正穴から通し、⑥であけた穴を利用してガッチリサポート先端部をボルトで固定します。

⑧.各部を増し締めし、フェンダー類を元に戻して完成です。

■販売元



(有)ナギサオート 〒563-0033 大阪府池田市住吉2-14-18  
TEL 072-762-4198 (受付10:00~20:00)  
FAX 072-760-4688 (24時間受付)

※取付けに関してのサポートは下記TELにて受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。  
※水曜・日曜・祝日・レース開催日・お盆・年末年始は休業日となります、ご注意ください。