

# ガッチリサポート取付説明書

～TOYOTA86/BRZ用ガッチリサポート組み付けの流れ～

## 1、タイヤを取外す



## 2、タイヤハウスカバーを取外す




## 3、ドアヒンジ取付ボルトを取外す

A



B

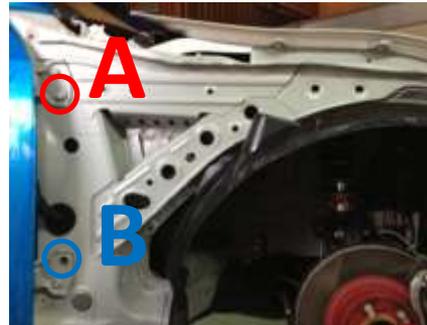

←解り易いようにフェンダーを外しては  
ずしては  
ずしては  
ずしては

A側ドアヒンジボルトは下側を、B側ドアヒンジボルトは上側をはずす。


## 4、ガッチリサポート本体取付

■ガッチリサポート本体下側の取付は付属のステー付きナットを使って行います



ステー付きナットは  
ここから通す

ドアヒンジ取付ボルトを仮止めし、Cボルトの締付には短いステー付きナットをDボルトの締付には長いステー付きナットで行う  
取付イメージ横から見た図⇒

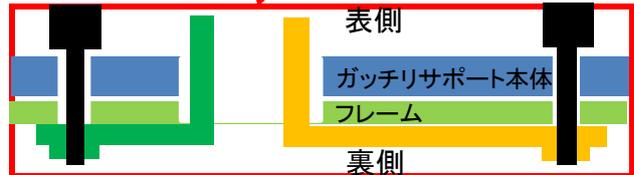

■ガッチリサポート本体上側の取付

ドアヒンジ取付ボルトを仮止めし、右画像の通りに組みつけを行います。

全てを組み付けた事を確認し、本締めをしてください。

※必ず確認してください

ドアヒンジ取付ボルト2本、本体取付ボルト2本

本体連結ナット2本



## 5、タイヤハウスカバー、タイヤを戻して完了

### 組み付け完成画像



全ての取付個所の本締めが完了しましたらタイヤハウスカバー、タイヤを取付ます。反対側も同じ手順で行います。これでガッチリサポート組み付け作業は完了です。

画像では組み付け時解り易いようにフェンダーを外して行っていますが実際はフェンダーを外さず作業を行えます。作業等で何か御座いましたら下記までご連絡ください。

有限会社ナギサオート

所在地：大阪府池田市住吉2-14-18 TEL:072-762-4198/FAX:072-760-4688  
E-mail: info@nagisa-auto.com URL: http://www.nagisa-auto.com/